

# 图形点阵液晶显示模块使用手册

CM12864-2SLYB

广州市瑞通科技有限公司

广州新赛格电子城三楼B3313档

TEL : 020 - 88403268

FAX : 020 - 87580480

http : www . rtlcd . com

E - mail : xiezhong2@163 . com

# 图形点阵液晶显示模块使用手册

## CM12864-2SLYB

### 概述


CM12864-2 是一种图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器/列驱动器及格 128×64 全点阵液晶显示器组成。可完成图形显示,也可以显示 8×4 个(16×16 点阵)汉字。

主要技术参数和性能:

1. 电源: VDD: +5V; 模块内自带 -10V 负压, 用于 LCD 的驱动电压。
2. 显示内容: 128(列) × 64(行) 点
3. 全屏幕点阵
4. 七种指令
5. 与 CPU 接口采用 8 位数据总线并行输入输出和 8 条控制线
6. 占空比 1/64
7. 工作温度: -10 +55 , 存储温度: -20 +70
8. 显示模式: 黄绿膜、灰膜、蓝膜、黑白膜
9. 背光特性: LED 背光 (黄绿色、蓝色、白色、红色)
10. 模块封装方式: COB
11. 视角方向: 6:00
12. 功耗: 模块自带负压

### 二. 外形尺寸图

#### 1. 外形尺寸图

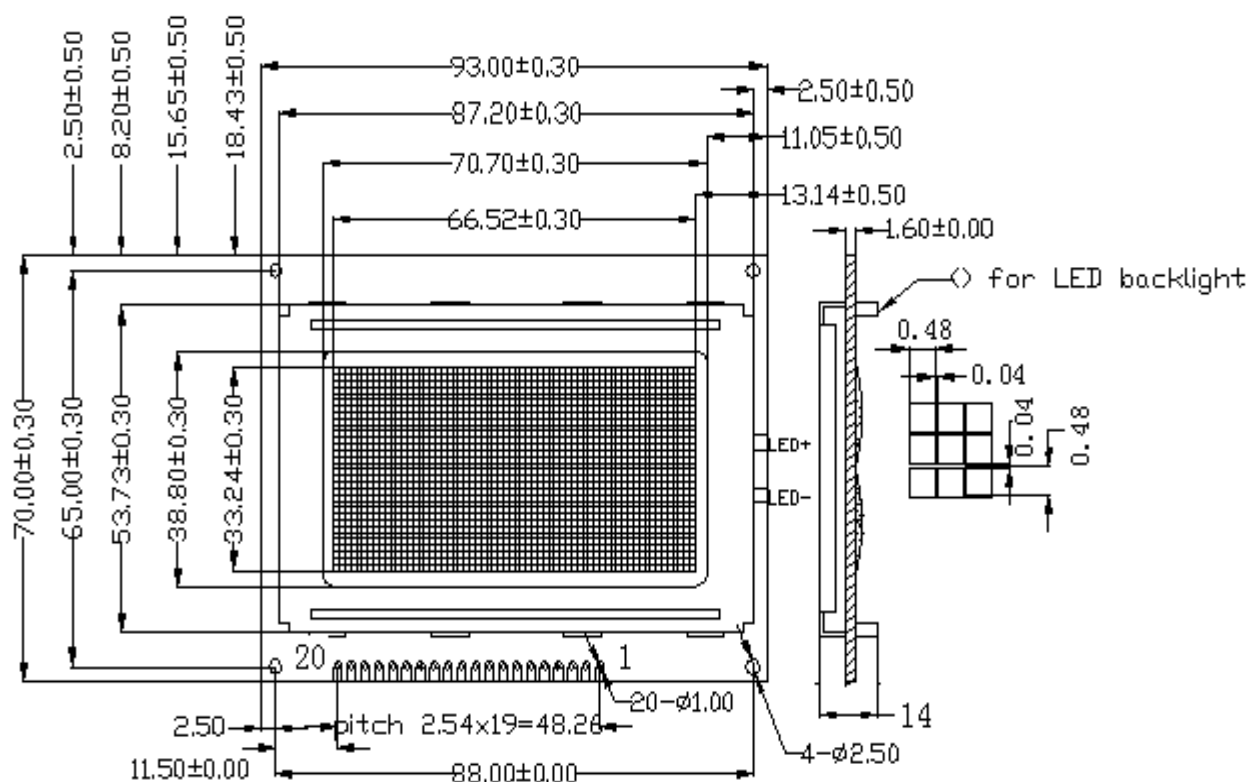


## 2. 外形尺寸

ITEM	NOMINAL DIMEN	UNIT
模块体积	93 × 70 × 9/14	mm
视域	70.8 × 38.8	mm
行列点阵数	128 × 64	dots
点距离	0.04 × 0.04	mm
点大小	0.48 × 0.48	mm

## 三. 模块主要硬件构成说明

(结构框图)

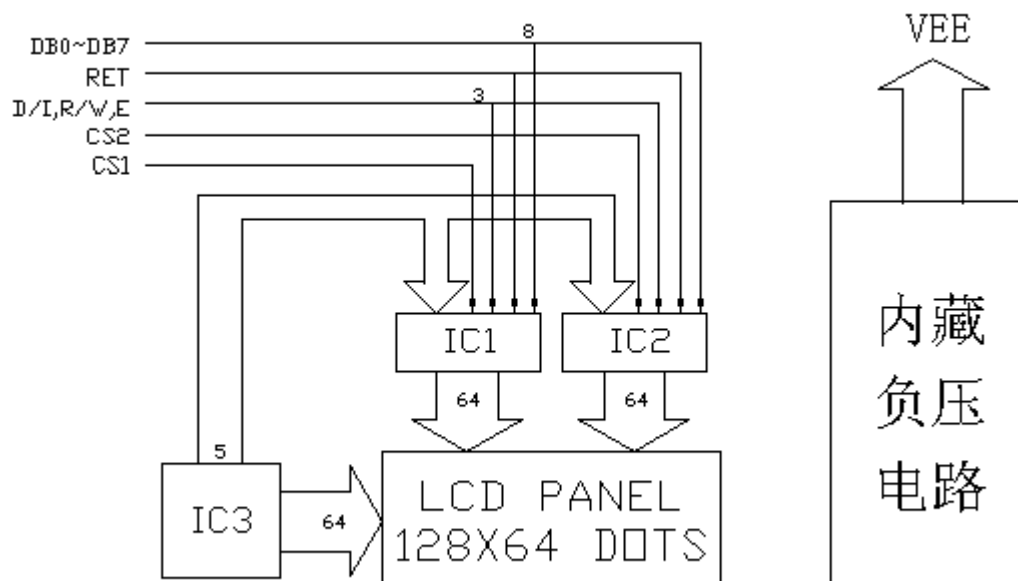

注：IC2 控制模块的左半屏，IC1 控制模块的右半屏

IC3 为行驱动器。IC1, IC2 为列驱动器。IC1, IC2, IC3 含有以下主要功能器件。了解如下器件有利于对 LCD 模块之编程。

LCD 模块之编程。

### 1. 指令寄存器(IR)

IR 是用来寄存指令码, 与数据寄存器寄存数据相对应. 当 D/I=1 时, 在 E 信号下降沿的作用下, 指令码写入 IR.

### 2. 数据寄存器(DR)

DR 是用来寄存数据的, 与指令寄存器寄存指令相对应. 当 D/I=1 时, 在 E 信号的下降沿作用下, 图形显示数据写入 DR, 或在 E 信号高电平作用下由 DR 读到 DB7~DB0 数据总线. DR 和 DDRAM 之间的数据传输是模块内部自动执行的.

### 3. 忙标志: BF

BF 标志提供内部工作情况. BF=1 表示模块在进行内部操作, 此时模块不接受外部指令和数据. BF=0 时, 模块为准备状态, 随时可接受外部指令和数据.

利用 STATUS READ 指令, 可以将 BF 读到 DB7 总线, 从而检验模块之工作状态.

#### 4. 显示控制触发器 DFF

此触发器是用于模块屏幕显示开和关的控制。DFF=1 为开显示 (DISPLAY ON), DDRAM 的内容就显示在屏幕上, DDF=0 为关显示 (DISPLAY OFF)。

DDF 的状态是指令 DISPLAY ON/OFF 和 RST 信号控制的。

#### 5. XY 地址计数器

XY 地址计数器是一个 9 位计数器。高三位是 X 地址计数器, 低 6 位为 Y 地址计数器 XY 地址计数器实际上是作为 DDRAM 的地址指针 X 地址计数器为 DDRAM 的页指针, Y 地址计数器为 DDRAM 的 Y 地址指针。

X 地址计数器是没有记数功能的, 只能用指令设置。

Y 地址计数器具有循环记数功能, 各显示数据写入后, Y 地址自动加 1, Y 地址指针从 0 到 63。

#### 6. 显示数据 RAM(DDRAM)

DDRAM 是存贮图形显示数据的。数据为 1 表示显示选择, 数据为 0 表示显示非选择。DDRAM 与地址和显示位置的关系见 DDRAM 地址表 (见第 6 页)。

#### 7. Z 地址计数器

Z 地址计数器是一个 6 位计数器, 此计数器具备循环记数功能, 它是用于显示行扫描同步。当一行扫描完成, 此地址计数器自动加 1, 指向下一行扫描数据, RST 复位后 Z 地址计数器为 0。

Z 地址计数器可以用指令 DISPLAY START LINE 预置。因此, 显示屏幕的起始行就由此指令控制, 即 DDRAM 的数据从哪一行开始显示在屏幕的第一行。此模块的 DDRAM 共 64 行, 屏幕可以循环滚动显示 64 行。

### 四. 模块的外部接口

管脚号	管脚名称	LEVER	管脚功能描述
1	VSS	0	电源地
2	VDD	5.0V	电源电压
3	V0	6.0V -10V	液晶显示器驱动电压
4	D/I	H/L	D/I = "H", 表示 DB7 DB0 为显示数据 D/I = "L", 表示 DB7 DB0 为显示指令数据
5	R/W	H/L	R/W = "H", E = "H" 数据被读到 DB7 DB0 R/W = "L", E = "H L" 数据被写到 IR 或 DR
6	E	H/L	R/W = "L", E 信号下降沿锁存 DB7 DB0 R/W = "H", E = "H" DDRAM 数据读到 DB7 DB0
7	DB0	H/L	数据线
8	DB1	H/L	数据线
9	DB2	H/L	数据线
10	DB3	H/L	数据线
11	DB4	H/L	数据线
12	DB5	H/L	数据线
13	DB6	H/L	数据线
14	DB7	H/L	数据线
15	CS1	H/L	H: 选择芯片(右半屏)信号

16	CS2	H/L	H: 选择芯片(左半屏)信号
17	RET	H/L	复位信号, 低电平复位
18	VEE	-10V	LCD 驱动负电压
19	LED+	5V	LED(+5V)或 EL 背光源
20	LED-	-	LED(0V)或 EL 背光源

## 五、指令说明

表 3

指令	指令码										功能
	RW	DI	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
显示 ON/OFF	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1/0	控制显示器的开关，不影响 DDRAM 中数据和内部状态
显示起始行	0	0	1	1	显示起始行 (0...63)						指定显示屏从 DDRAM 中哪一行开始显示数据
设置 X 地址	0	0	1	0	1	1	1	X : 0...7			设置 DDRAM 中的页地址 (X 地址)
设置 Y 地址	0	0	0	1	Y 地址(0~63)						设置地址(Y 地址)
读状态	1	0	B U S Y	0	ON/ OFF	RST	0	0	0	0	RST 1: 复位 0 : 正常 ON/OFF 1: 显示开 0: 显示关 BUSY 0 : READY 1 : IN OPERATION
写显示数据	0	1	显示数据								将数据线上的数据 DB7~DB0 写入 DDRAM
读显示数据	1	1	显示数据								将数据线上的数据 DB7~DB0 写入 DDRAM

### 1. 显示开关控制(DISPLAY ON/OFF)

代码	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
形式	0	0	0	0	1	1	1	1	1	D

D=1: 开显示(DISPLAY ON) 意即显示器可以进行各种显示操作

D=0: 关显示(DISPLAY OFF) 意即不能对显示器进行各种显示操作

### 2. 设置显示起始行(DISPLAY START LINE)

代码	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
形式	0	0	1	1	A5	A4	A3	A2	A1	A0

前面在 Z 地址计数器一节已经描述了显示起始行是由 Z 地址计数器控制的。

A5~A0 6 位地址自动送入 Z 地址计数器,起始行的地址可以是 0~63 的任意一行。

例如:

选择 A5~A0 是 62, 则起始行与 DDRAM 行的对应关系如下:

DDRAM 行: 62 63 0 1 2 3 ..... 28 29

屏幕显示行: 1 2 3 4 5 6 ..... 31 32

### 3. 设置页地址 (SET PAGE "X ADDRESS")

代码	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
形式	0	0	1	0	1	1	1	A2	A1	A0

所谓页地址就是 DDRAM 的行地址, 8 行为一页, 模块共 64 行即 8 页, A2~A0 表示 0~7 页。读写数据对地址没有影响, 页地址由本指令或 RST 信号改变复位后页地址为 0。页地址与 DDRAM 的对应关系见 DDRAM 地址表。

### 4. 设置 Y 地址 (SET Y ADDRESS)

代码	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
形式	0	0	0	1	A5	A4	A3	A2	A1	A0

此指令的作用是将 A5~A0 送入 Y 地址计数器, 作为 DDRAM 的 Y 地址指针。在对 DDRAM 进行读写操作后, Y 地址指针自动加 1, 指向下一个 DDRAM 单元。

DDRAM 地址表:

表 4

CS2=1						CS1=1					
Y=	0	1	.....	62	63	0	1	.....	62	63	行号
X=	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	0
0	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	7
	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	8
	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	55
X=7	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	56
	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	63

### 5. 读状态 (STATUS READ)

代码	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
形式	0	1	BUSY	0	ON/OFF	RET	0	0	0	0

当 R/W=1 D/I=0 时, 在 E 信号为 "H" 的作用下, 状态分别输出到数据总线 (DB7~DB0) 的相应位。

BF: 前面已叙述过 (见 BF 标志位一节)。

ON/OFF: 表示 DFF 触发器的状态 (见 DFF 触发器一节)。

RST: RST=1 表示内部正在初始化, 此时组件不接受任何指令和数据。

### 6. 写显示数据 (WRITE DISPLAY DATE)

代码	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
形式	0	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

D7~D0 为显示数据 ,此指令把 D7~D0 写入相应的 DDRAM 单元, Y 地址指针自动加 1。

## 7. 读显示数据(READ DISPLAY DATE)

代码	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
形式	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0


此指令把 DDRAM 的内容 D7~D0 读到数据总线 DB7~DB0 , Y 地址指针自动加 1。

[Return](#)

## 六、读写操作时序


### 1. 写操作时序

图 3

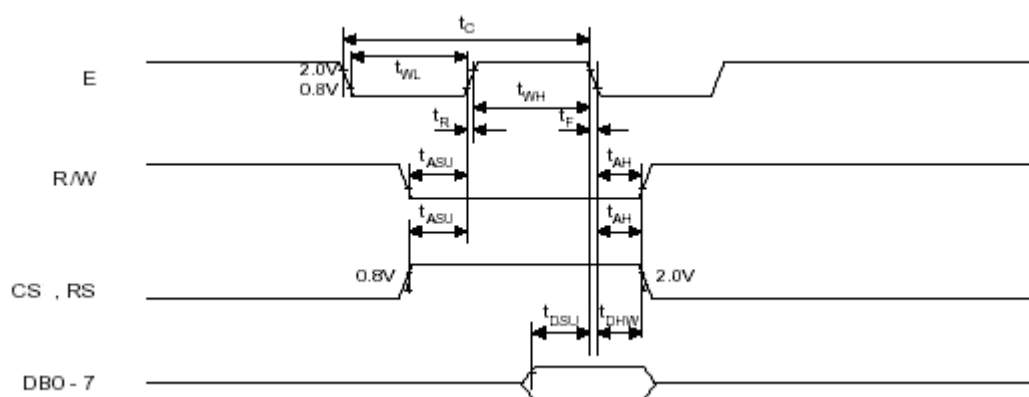

### 2. 读操作时序

图 4

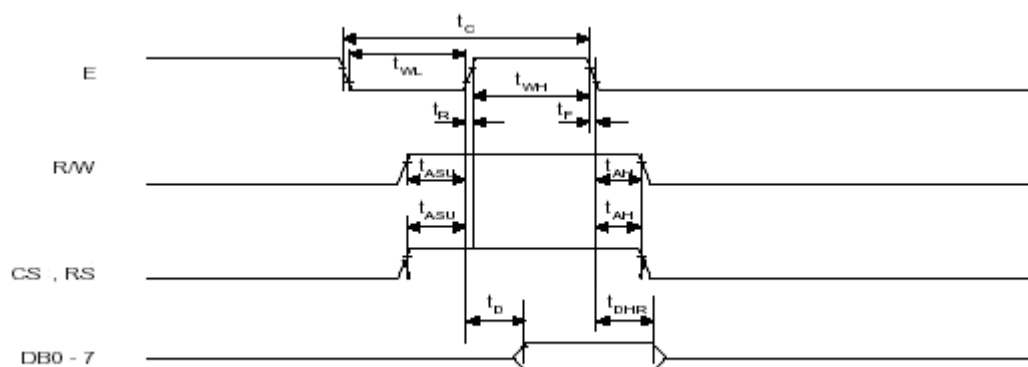


### 3. 读写时序参数表

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
E cycle	$t_C$	1000	-	-	ns
E high level width	$t_{WH}$	450	-	-	ns
E low level width	$t_{WL}$	450	-	-	ns
E rise time	$t_R$	-	-	25	ns
E fall time	$t_F$	-	-	25	ns
Address set-up time	$t_{ASU}$	140	-	-	ns
Address hold time	$t_{AH}$	10	-	-	ns
Data set-up time	$t_{DSU}$	200	-	-	ns
Data delay time	$t_D$	-	-	320	ns
Data hold time (write)	$t_{DHW}$	10	-	-	ns
Data hold time (read)	$t_{DHR}$	20	-	-	ns

[Return](#)

## 七、应用举例

CM12864-2 与单片机 8031 的一种接口如图 5. 所示：

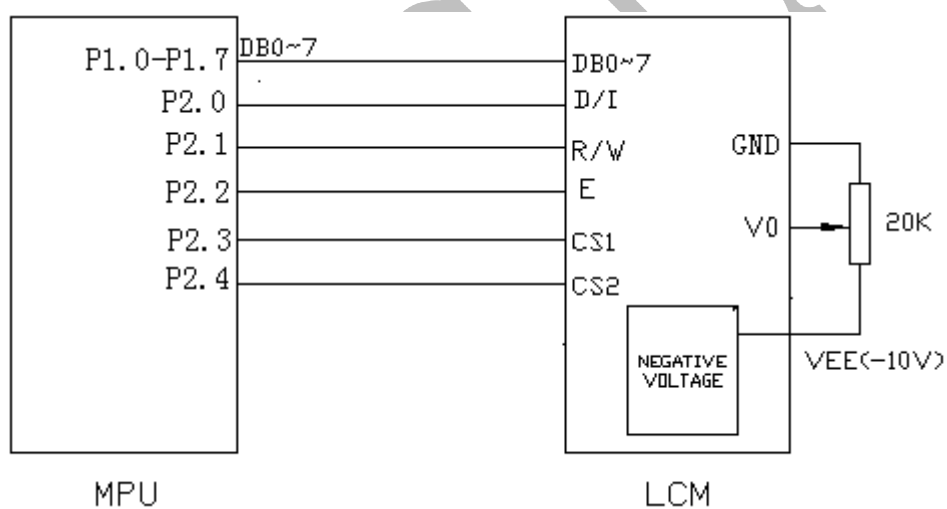

```

ORG    0000H
LJMP   MAIN
ORG    0003H
LJMP   ZHONGDUAN
ORG    0035H
ZHONGDUAN:
PUSH   07H
PUSH   06H
PUSH   05H

```



---

```

        SJMP    $
        POP     05H
        POP     06H
        POP     07H
        RETI

CS1      EQU     P2.3
CS2      EQU     P2.4
DI       EQU     P2.0
RW       EQU     P2.1
E        EQU     P2.2
DATA1    EQU     50H
DATA2    EQU     51H
DATA3    EQU     52H
;*****写左半屏命令*****
WRITE_COMMAND_L:
    SETB  CS1
    CLR   RW
    CLR   DI
    MOV   P1, DATA1
    SETB  E
    CLR   E
    CLR   CS1
    RET

;*****写左半屏数据*****
WRITE_DATA_L:
    SETB  CS1
    CLR   RW
    SETB  DI
    MOV   P1, DATA2
    SETB  E
    CLR   E
    CLR   CS1
    RET

;*****写右半屏命令*****
WRITE_COMMAND_R:
    SETB  CS2
    CLR   RW
    CLR   DI
    MOV   P1, DATA1

```

---

```
SETB E
CLR E
CLR CS2
RET
```

```
, *****写右半屏数据*****
;
```

```
WRITE_DATA_R:
```

```
SETB CS2
CLR RW
SETB DI
MOV P1, DATA2
SETB E
CLR E
CLR CS2
RET
```

```
, *****延时程序*****
;
```

```
MS40: MOV R7, #0E8H
MS2: MOV R6, #0FFH
MS1: DJNZ R6, MS1
      DJNZ R7, MS2
      RET
DELAY: MOV R5, #07H
DELAY1: LCALL MS40
        DJNZ R5, DELAY1
        RET
```

```
, *****
;
```

```
MAIN:
```

```
MOV P2, #00H
MOV SP, #60H
SETB EA
SETB EX0
SETB IT0
MOV P3, #0FFH
CLR P3.0

MOV DATA1, #3EH
LCALL WRITE_COMMAND_L
LCALL WRITE_COMMAND_R
MOV DATA1, #3FH
```

---

```

        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      DATA1, #0COH
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      DATA1, #0B8H    ; PAGE ADDRESS
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      DATA1, #40H    ; Y ADDRESS
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      R1, #8
        MOV      DATA3, #0B8H
        MOV      DATA1, DATA3
M21:    MOV      DATA1, DATA3
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      DATA1, #40H
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      R2, #64
L21:    MOV      DATA2, #0AAH
        LCALL    WRITE_DATA_L
        LCALL    WRITE_DATA_R
        DJNZ     R2, L21
        INC      DATA3
        DJNZ     R1, M21
        LCALL    DELAY

        MOV      R1, #8
        MOV      DATA3, #0B8H
        MOV      DATA1, DATA3
M22:    MOV      DATA1, DATA3
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      DATA1, #40H
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      R2, #64
L22:    MOV      DATA2, #55H
        LCALL    WRITE_DATA_L
        LCALL    WRITE_DATA_R

```

---

```

        DJNZ     R2, L22
        INC      DATA3
        DJNZ     R1, M22
        LCALL    DELAY

        MOV      R1, #8
        MOV      DATA3, #0B8H
        MOV      DATA1, DATA3
M23:    MOV      DATA1, DATA3
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      DATA1, #40H
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      R2, #32
L23:    MOV      DATA2, #OFFH
        LCALL    WRITE_DATA_L
        LCALL    WRITE_DATA_R
        MOV      DATA2, #00H
        LCALL    WRITE_DATA_L
        LCALL    WRITE_DATA_R
        DJNZ     R2, L23
        INC      DATA3
        DJNZ     R1, M23
        LCALL    DELAY

        MOV      R1, #8
        MOV      DATA3, #0B8H
        MOV      DATA1, DATA3
M24:    MOV      DATA1, DATA3
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      DATA1, #40H
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      R2, #32
L24:    MOV      DATA2, #00H
        LCALL    WRITE_DATA_L
        LCALL    WRITE_DATA_R
        MOV      DATA2, #OFFH
        LCALL    WRITE_DATA_L
        LCALL    WRITE_DATA_R

```

---

```

        DJNZ     R2, L24
        INC      DATA3
        DJNZ     R1, M24
        LCALL    DELAY

        MOV      R1, #8
        MOV      DATA3, #0B8H
        MOV      DATA1, DATA3
M25:    MOV      DATA1, DATA3
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      DATA1, #40H
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      R2, #32
L25:    MOV      DATA2, #0AAH
        LCALL    WRITE_DATA_L
        LCALL    WRITE_DATA_R
        MOV      DATA2, #55H
        LCALL    WRITE_DATA_L
        LCALL    WRITE_DATA_R
        DJNZ     R2, L25
        INC      DATA3
        DJNZ     R1, M25
        LCALL    DELAY

        MOV      R1, #8
        MOV      DATA3, #0B8H
        MOV      DATA1, DATA3
M26:    MOV      DATA1, DATA3
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      DATA1, #40H
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      R2, #32
L26:    MOV      DATA2, #55H
        LCALL    WRITE_DATA_L
        LCALL    WRITE_DATA_R
        MOV      DATA2, #0AAH
        LCALL    WRITE_DATA_L
        LCALL    WRITE_DATA_R

```

---

```

        DJNZ     R2, L26
        INC      DATA3
        DJNZ     R1, M26
        LCALL    DELAY

        MOV      DPTR, #CHINESE1
        MOV      R1, #8
        MOV      DATA3, #0B8H
        MOV      DATA1, DATA3
M27:    MOV      DATA1, DATA3
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        MOV      DATA1, #40H
        LCALL    WRITE_COMMAND_L
        MOV      R2, #64

L27:    CLR      A
        MOVC     A, @A+DPTR
        MOV      DATA2, A
        LCALL    WRITE_DATA_L
        INC      DPTR
        DJNZ     R2, L27
        INC      DATA3
        DJNZ     R1, M27

        MOV      DPTR, #CHINESE2
        MOV      R1, #8
        MOV      DATA3, #0B8H
        MOV      DATA1, DATA3
M28:    MOV      DATA1, DATA3
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      DATA1, #40H
        LCALL    WRITE_COMMAND_R
        MOV      R2, #64

L28:    CLR      A
        MOVC     A, @A+DPTR
        MOV      DATA2, A
        LCALL    WRITE_DATA_R
        INC      DPTR
        DJNZ     R2, L28
        INC      DATA3
        DJNZ     R1, M28

```

---

L CALL	DELAY
L J M P	MA I N

CHI NESE1:

DB

OFFH, OFFH, 003H, 023H, 0A3H, 023H, 063H, 0B3H, 013H, 013H, 0D3H, 083H, 003H, 003H  
, 083H, 063H

DB

043H, 003H, 003H, 003H, 003H, 003H, 0E3H, 0A3H, 0A3H, 0A3H, 0A3H, 0A3H, 0A3H, 0E3H  
, 003H, 003H

DB

003H, 003H, 003H, 023H, 023H, 023H, 0E3H, 013H, 013H, 003H, 023H, 0C3H, 003H, 003H  
, 0F3H, 003H

DB

003H, 003H, 083H, 083H, 083H, 0F3H, 083H, 083H, 003H, 083H, 083H, 083H, 0F3H, 083H  
, 083H, 083H

DB

OFFH, OFFH, 000H, 008H, 008H, 08BH, 068H, 0FDH, 02AH, 049H, 088H, 088H, 002H, 021H  
, 010H, 088H

DB

076H, 024H, 000H, 0F0H, 050H, 050H, 057H, 052H, 0F2H, 002H, 002H, 0F2H, 052H, 057H  
, 050H, 050H

DB

0F0H, 000H, 041H, 021H, 019H, 007H, 0FFH, 005H, 049H, 040H, 042H, 02CH, 020H, 020H  
, 0FFH, 010H

DB

010H, 000H, 010H, 010H, 008H, 0FFH, 004H, 002H, 000H, 00CH, 034H, 0C4H, 0C7H, 024H  
, 01CH, 004H

DB

OFFH, OFFH, 000H, 002H, 001H, 000H, 000H, 00FH, 000H, 000H, 005H, 004H, 002H, 002H  
, 001H, 000H

DB

000H, 000H, 000H, 007H, 002H, 002H, 002H, 002H, 007H, 000H, 000H, 007H, 002H, 002H  
, 002H, 002H

DB

007H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 00FH, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H  
, 00FH, 000H

DB

000H, 000H, 000H, 004H, 008H, 007H, 000H, 004H, 004H, 002H, 001H, 000H, 000H, 001H  
, 002H, 006H

DB

OFFH, OFFH, 000H, 082H, 08AH, 0B2H, 086H, 0DBH, 0A1H, 091H, 08DH, 088H, 020H, 010H

---

, 008H, 086H  
DB  
064H, 040H, 000H, 000H, 000H, 000H, 07EH, 02AH, 02AH, 02AH, 02AH, 02AH, 02AH, 07EH  
, 000H, 000H  
DB  
000H, 000H, 010H, 012H, 092H, 072H, 0FEH, 051H, 091H, 000H, 022H, 0CCH, 000H, 000H  
, 0FFH, 000H  
DB  
000H, 000H, 008H, 008H, 088H, 0FFH, 048H, 028H, 000H, 0C8H, 048H, 048H, 07FH, 048H  
, 0C8H, 048H  
DB  
0FFH, 0FFH, 000H, 020H, 010H, 008H, 006H, 0FFH, 002H, 004H, 058H, 048H, 020H, 022H  
, 011H, 008H  
DB  
007H, 002H, 000H, 07FH, 025H, 025H, 025H, 025H, 07FH, 000H, 000H, 07FH, 025H, 025H  
, 025H, 025H  
DB  
07FH, 000H, 004H, 002H, 001H, 000H, 0FFH, 000H, 004H, 004H, 004H, 002H, 002H, 002H  
, 0FFH, 001H  
DB  
001H, 000H, 001H, 041H, 080H, 07FH, 000H, 040H, 040H, 020H, 013H, 00CH, 00CH, 012H  
, 021H, 060H  
DB  
0FFH, 0FFH, 000H, 010H, 050H, 090H, 030H, 0D8H, 008H, 088H, 068H, 040H, 000H, 080H  
, 040H, 030H  
DB  
020H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 0F0H, 050H, 050H, 050H, 050H, 050H, 050H, 0F0H  
, 000H, 000H  
DB  
000H, 000H, 080H, 090H, 090H, 090H, 0F0H, 088H, 088H, 000H, 010H, 060H, 000H, 000H  
, 0F8H, 000H  
DB  
000H, 000H, 040H, 040H, 040H, 0F8H, 040H, 040H, 000H, 040H, 040H, 040H, 0F8H, 040H  
, 040H, 040H  
DB  
0FFH, 0FFH, 000H, 004H, 084H, 045H, 034H, 0FEH, 015H, 024H, 0C4H, 044H, 001H, 010H  
, 088H, 044H  
DB  
03BH, 012H, 000H, 0F8H, 028H, 028H, 02BH, 029H, 0F9H, 001H, 001H, 0F9H, 029H, 02BH  
, 028H, 028H  
DB  
0F8H, 000H, 020H, 010H, 00CH, 003H, 0FFH, 002H, 024H, 020H, 021H, 016H, 010H, 010H



---

, 0FFH, 008H  
DB  
008H, 000H, 008H, 008H, 004H, 0FFH, 002H, 001H, 000H, 006H, 09AH, 062H, 063H, 092H  
, 00EH, 002H  
DB  
0FFH, 0FFH, 0C0H, 0C1H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C7H, 0C0H, 0C0H, 0C2H, 0C2H, 0C1H, 0C1H  
, 0C0H, 0C0H  
DB  
0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C3H, 0C1H, 0C1H, 0C1H, 0C1H, 0C3H, 0C0H, 0C0H, 0C3H, 0C1H, 0C1H  
, 0C1H, 0C1H  
DB  
0C3H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C7H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H  
, 0C7H, 0C0H  
DB  
0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C2H, 0C4H, 0C3H, 0C0H, 0C2H, 0C2H, 0C1H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H  
, 0C1H, 0C3H

CHINESE2:  
DB  
083H, 003H, 043H, 043H, 043H, 043H, 043H, 0C3H, 073H, 043H, 043H, 043H, 043H, 043H  
, 043H, 043H  
DB  
003H, 0E3H, 023H, 023H, 0E3H, 023H, 003H, 0E3H, 0A3H, 0A3H, 0A3H, 0A3H, 0A3H, 0E3H  
, 003H, 003H  
DB  
003H, 003H, 003H, 003H, 003H, 0E3H, 043H, 003H, 003H, 0E3H, 003H, 003H, 003H, 003H  
, 003H, 003H  
DB  
003H, 023H, 023H, 023H, 023H, 023H, 023H, 023H, 023H, 023H, 023H, 023H, 0E3H, 003H  
, 0FFH, 0FFH  
DB  
000H, 020H, 010H, 008H, 004H, 0FEH, 093H, 092H, 092H, 092H, 092H, 092H, 0FEH, 000H  
, 000H, 000H  
DB  
000H, 0FFH, 000H, 023H, 044H, 038H, 000H, 0FFH, 004H, 00CH, 034H, 0C4H, 024H, 017H  
, 000H, 000H  
DB  
000H, 010H, 008H, 004H, 083H, 040H, 038H, 010H, 000H, 000H, 041H, 086H, 00CH, 018H  
, 008H, 000H  
DB  
001H, 0F9H, 049H, 049H, 049H, 049H, 049H, 049H, 0F9H, 001H, 000H, 000H, 0FFH, 000H  
, 0FFH, 0FFH

---

DB  
002H, 000H, 000H, 000H, 000H, 00FH, 000H, 000H, 000H, 002H, 004H, 00CH, 007H, 000H  
, 000H, 000H

DB  
000H, 00FH, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 00FH, 004H, 002H, 000H, 000H, 001H, 002H  
, 006H, 002H

DB  
000H, 000H, 002H, 007H, 002H, 002H, 002H, 003H, 001H, 001H, 001H, 007H, 003H, 000H  
, 000H, 000H

DB  
000H, 001H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 000H, 002H, 004H, 003H, 000H  
, 0FFH, 0FFH

DB  
008H, 000H, 004H, 084H, 044H, 0E4H, 034H, 02CH, 027H, 024H, 024H, 024H, 0E4H, 004H  
, 004H, 004H

DB  
000H, 0FEH, 002H, 032H, 04EH, 082H, 000H, 0FEH, 04AH, 0CAH, 04AH, 04AH, 04AH, 07EH  
, 000H, 000H

DB  
000H, 000H, 080H, 040H, 030H, 00EH, 084H, 000H, 000H, 00EH, 010H, 060H, 0C0H, 080H  
, 080H, 000H

DB  
010H, 092H, 092H, 092H, 092H, 092H, 092H, 092H, 092H, 012H, 002H, 002H, 0FEH, 000H  
, 0FFH, 0FFH

DB  
020H, 002H, 001H, 000H, 000H, 0FFH, 009H, 009H, 009H, 029H, 049H, 0C9H, 07FH, 000H  
, 000H, 000H

DB  
000H, 0FFH, 000H, 002H, 004H, 003H, 000H, 0FFH, 040H, 020H, 003H, 00CH, 012H, 021H  
, 060H, 020H

DB  
000H, 001H, 020H, 070H, 028H, 024H, 023H, 031H, 010H, 010H, 014H, 078H, 030H, 001H  
, 000H, 000H

DB  
000H, 01FH, 004H, 004H, 004H, 004H, 004H, 004H, 00FH, 000H, 020H, 040H, 03FH, 000H  
, 0FFH, 0FFH

DB  
040H, 000H, 020H, 020H, 020H, 020H, 0A0H, 060H, 038H, 020H, 020H, 020H, 020H, 020H  
, 020H, 020H

DB  
000H, 0F0H, 010H, 090H, 070H, 010H, 000H, 0F0H, 050H, 050H, 050H, 050H, 050H, 0F0H  
, 000H, 000H

---

DB  
000H, 000H, 000H, 000H, 080H, 070H, 020H, 000H, 000H, 070H, 080H, 000H, 000H, 000H  
, 000H, 000H

DB  
080H, 090H, 090H, 090H, 090H, 090H, 090H, 090H, 090H, 090H, 010H, 010H, 0F0H, 000H  
, 0FFH, 0FFH

DB  
000H, 010H, 008H, 004H, 002H, 0FFH, 049H, 049H, 049H, 049H, 049H, 049H, 0FFH, 000H  
, 000H, 000H

DB  
000H, 0FFH, 000H, 011H, 022H, 01CH, 000H, 0FFH, 002H, 006H, 01AH, 062H, 092H, 00BH  
, 000H, 000H

DB  
000H, 008H, 004H, 082H, 041H, 020H, 01CH, 088H, 080H, 080H, 0A0H, 0C3H, 086H, 00CH  
, 004H, 000H

DB  
000H, 0FCH, 024H, 024H, 024H, 024H, 024H, 024H, 07CH, 000H, 000H, 000H, 0FFH, 000H  
, 0FFH, 0FFH

DB  
0C1H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C7H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C1H, 0C2H, 0C6H, 0C3H, 0C0H  
, 0C0H, 0C0H

DB  
0C0H, 0C7H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C7H, 0C2H, 0C1H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C1H  
, 0C3H, 0C1H

DB  
0C0H, 0C0H, 0C1H, 0C3H, 0C1H, 0C1H, 0C1H, 0C1H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C3H, 0C1H, 0C0H  
, 0C0H, 0C0H

DB  
0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C0H, 0C1H, 0C2H, 0C1H, 0C0H  
, 0FFH, 0FFH

END